

Jablotron JA-63 и KM-GSM


В инструкции описывается порядок подключения и программирования KM-GSM для работы с ППК Jablotron JA-63.

Порядок работы:

1. Изучить руководство по эксплуатации на KM-GSM.
2. Провести подключения согласно схеме ниже.
3. Открыть в KM конфигураторе шаблон конфигурации JA-63, внести необходимые изменения (пультовые данные, период передачи тестов и т.п.). Записать в KM-GSM конфигурацию.

Примечание. ППК JA-63 не нуждается в специальном программировании.

Схема подключения:

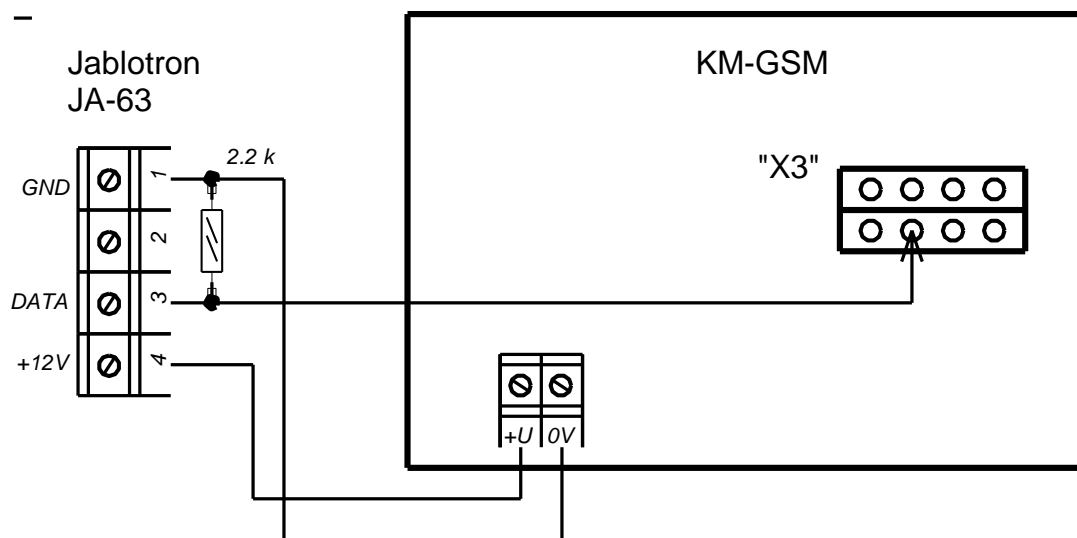

События KM-GSM (коды можно изменить из конфигуратора)

Q XYZ	Описание событий	Примечание
3 305	Включение питания (системный сброс)	
3 602	Периодический тест	Передается если есть связь с ППК
1(3) 654	Система не активна	Нет связи с ППК

Q XYZ	Описание событий	Примечание
1 110	Пожарная тревога	Для всех событий зон: 1...16 беспроводные зоны, 17 и выше другие
1 120	Тревога паники	
1 130	Охранная тревога мгновенной зоны	
1 134	Охранная тревога зоны с задержкой	
1 137	Тревога темпера системы	00 – Тампер ППК с 1-8 устройство управления
1 144	Тревога темпера извещателя	С 1-16 беспроводные зоны, 17 и выше другие
3 137	Восстановление темперов системы	
1 138	Тревога ввода неправильного кода	
3 300	Включение питания контрольной панели (Восстановление сбоев системы)	
1 301	Сбой сетевого питания	
3 301	Восстановление сетевого питания	
1 302	Разряд аккумулятора контрольной панели, устройства	0 ППК, с 1-8 номер устройства
3 302	Восстановление аккумулятора контрольной панели	
1 306	Вход в режим программирования или пользователя	12 – с ПК
3 306	Выход из режима программирования или пользователя	
1 330	Неисправность периферии, подсистемы, датчика	
1 355	Наличие радиопомех	
1 381	Потеря связи с беспроводным устройством	
1 384	Неисправность питания извещателя	С 1-16
1 406	Отмена тревоги пользователем	
1 401	Снятие с охраны	00 полное, если разделы, мастер-пароль введен
3 401	Полная постановка на охрану	00 мастер-пароль введен
3 402	Частичная постановка на охрану (Дома) Без кода (одной кнопкой)	Номер устройства в системе
3 408	Полная постановка на охрану Без кода (одной кнопкой)	Номер устройства в системе